


1 Sestavení


Před zahájením nanášení je nutné naplnit zásobník na pastu.

1. Naplňte zásobník dostatečným množstvím pasty.
2. Uzavřete zásobník koncovkou propojenou hadičkou s digitálním dávkovačem (obr. 1).

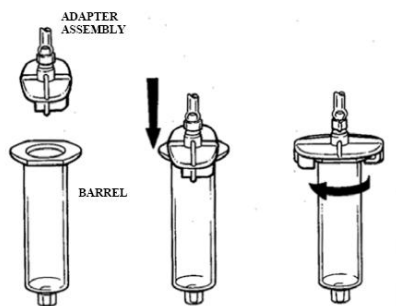

Obr. 1 Sestavení zásobníku na pastu

2 Nastavení modu dispenzeru

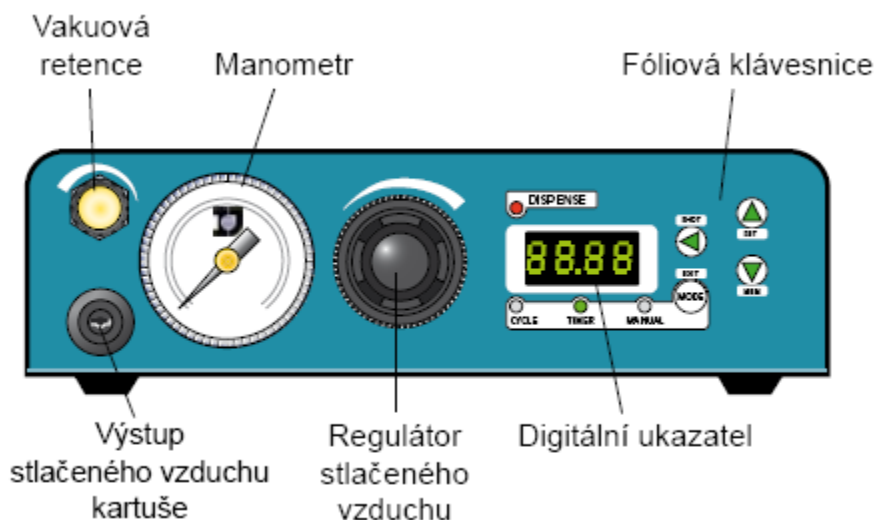

Obr. 2 Přední panel dispenzeru

Tento digitální dávkovač může pracovat ve třech režimech:

1. Manuální – v tomto režimu dispenzer dávkuje pastu, pokud je stlačen nožní pedál.
2. Časovač – v tomto režimu dispenzer po stisku nožního pedálu dodá předem definované množství pasty.
3. Cyklický – v tomto režimu dispenzer po stisku nožního pedálu dodá předem definované množství pasty, poté zařízení vyčká po předem definovanou dobu a celý proces opakuje.

K přepínání jednotlivých módů využijte tlačítko „MODE“

3 Nastavení množství pasty

Množství pasty je definováno délkou intervalu, po kterou je pasta z dispenzeru vylučována. Tento parametr je možné nastavit pokud se nacházíte v modu „časovač“.

1. Pro nastavení zmáčkněte tlačítko „SET“. Poté první číslice na displeji začne blikat.
2. Použijte tlačítka ▼ a ▲ k nastavení požadované hodnoty.
3. K nastavení další číslice použijte tlačítko ◀.
4. Po nastavení všech číslic použijte tlačítko ◀, poté začne blikat desetinná tečka. Použijte tlačítka ▼ a ▲ k nastavení pozice desetinné tečky.
5. Nakonec zmáčkněte tlačítko „EXIT“

Množství dávkované pájecí pasty lze také ovlivnit nastavením vstupního tlaku pomoci regulátoru stlačeného vzduchu (viz obr. 2).

4 Nastavení prodlevy mezi jednotlivými dávkami pasty

Tento parametr je možné nastavit, pokud se nacházíte v modu „cyklický“.

1. Pro nastavení zmáčkněte tlačítko „SET“. Poté první číslice na displeji začne blikat.
2. Použijte tlačítka ▼ a ▲ k nastavení požadované hodnoty.
3. K nastavení další číslice použijte tlačítko ◀.
4. Po nastavení všech číslic použijte tlačítko ◀, poté začne blikat desetinná tečka. Použijte tlačítka ▼ a ▲ k nastavení pozice desetinné tečky.
5. Nakonec zmáčkněte tlačítko „EXIT“

5 Nastavení množství pasty v „manuálním“ modu

Tento parametr je možné nastavit, pokud se nacházíte v modu „manuální“. Velikost časového intervalu je možné ovlivnit pouze změnou pozice desetinné tečky.

1. Pro nastavení zmáčkněte tlačítko „SET“. Poté začne blikat desetinná tečka. Použijte tlačítka ▼ a ▲ k nastavení pozice desetinné tečky.